


FM放送機器の接続方法

Oniビジョン経由でFM放送のご視聴をご希望される場合、ラジオチューナーに同軸ケーブルを接続してください。

①テレビ端子から分配します。

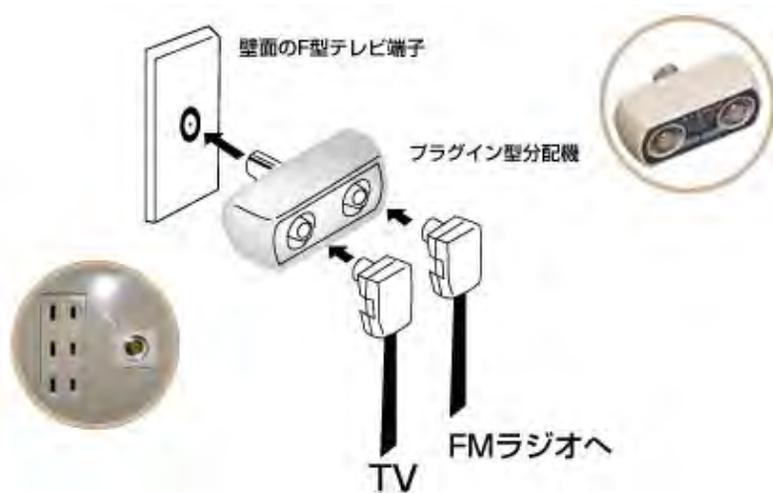


②ラジオチューナーに接続します。

～アンテナ端子がない場合～



ロッドアンテナに芯線だけを巻きつけます。
編組(回りの網)が接触しないように注意してください。

～アンテナ端子の場合～

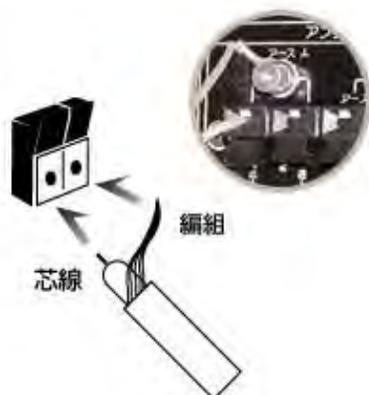

2個のアンテナ端子のうち、アース側端子に同軸ケーブルの網線を接続、もう一方の端子に芯線を接続します。

アンテナの接続は、ご自身の責任において実施をお願いします。
万一トラブル・故障などが発生しても当社では責任を負いかねますのでご了承ください。